GoLite 200
Rollator

CE

Gebrauchsanweisung – Operating instructions

Teile des Rollator | Parts of walking device

1. Handgriff
2. Bremse
3. Schiebegriff
4. Feststellschraube für Schiebegriff
5. Rahmen
6. Sitz
7. Hinterrad
8. Vorderrad
9. Korb
10. Rückenstütze
11. Bowdenzug

1. Handgrip
2. Brake lever
3. Adjustable tube of handgrip
4. Height adjustment screw for handles
5. Frame
6. Seat
7. Rear wheel
8. Front wheel
9. Basket
10. Back rest
11. Brake wire

Modell | Model

Mit montierter Rückenstütze
with assembled backrest

Ohne Rückenstütze
without backrest

Indikation / Kontraindikation

Gehhilfe für den Innen- und Außenbereich zum Ausgleich bzw. zur Verbesserung eingeschränkter Gehleistung.

Die Versorgung Versicherter mit Gehhilfen hat in der Absicht zu erfolgen, beim Anwender die eingeschränkte Gehleistung auszugleichen oder zumindest zu verbessern (Erweiterung des Aktionsradius bzw. der Mobilität).

Personen mit Einschränkungen der Hand-/Armfunktionen bedürfen besonderer Zurichtung/Ausführungen an Griffen oder an Hand-/Armauflagen.

Für Personen mit Balancestörungen sind fahrbare Gehhilfen u.U. nicht geeignet, dies ist im Einzelfall durch einen Versuch abzuprüfen. Ggf. muss eine Begleitperson anwesend sein.

Lieferumfang

1. Rollator GoLite
2. Korb
3. Stockhalter
4. Rückenstütze
5. Gebrauchsanweisung

Entfalten

Rollator auf die Räder stellen. Vorderrahmen nach vorne drücken indem ein Handgriff nach unten gedrückt wird bis Rollator auf vier Rädern steht.

Dann den Sitz nach unten drücken (Abb. 1).

Montage Rückenstütze

Die Rückenstütze von oben in die Aufnahmerohre einführen.

Drücken Sie hierzu den Arretierknopf. (Abb. 2)

Korb anbringen

Den Korb mit den Haken (siehe Kreis Abb. 3) vorne unterhalb des Sitzes einhängen und dann nach unten schwenken bis er auf dem Querrohr aufsitz.

Höheneinstellung Schiebegriffe

Schiebegriffe mindestens bis zur ersten Querbohrung in das Rahmenrohr einstecken. Die Fixierschraube von innen durchstecken und mit Scheibe und Sterngriff festschrauben.

Um die Höheneinstellung der Schiebegriffe zu verändern die Fixierschraube durch drehen des Sterngriffes entgegen dem Uhrzeigersinn lösen.

Dann wie oben beschrieben den Griff in gewünschter Höhe feststellen.

Bremsen / Parken

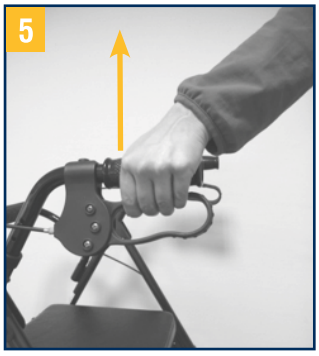

Zum Bremsen während des Gehens mit dem Rollator beide Bremsgriffe mit den Händen nach oben ziehen (siehe Abb 5). Immer langsam und gleichmäßig mit beiden Händen bremsen.

Zum Feststellen / Parken des Rollators beide Bremsgriffe nach unten drücken bis sie hörbar einrasten (siehe Abb. 6)

Zum Entriegeln der Bremse beide Bremsgriffe wieder nach oben ziehen bis sie entriegelt sind (Bremsgriffe sind in der mittlerer Position).

Die Bremswirkung kann durch die Abnutzung der Reifen beeinträchtigt werden. Deshalb Bremswirkung regelmäßig prüfen.

Einstellung Bremse

Bei schlechter oder zu harter Bremswirkung kann die Bremse entweder am Bremsgehäuse oben (Abb. 7) oder mit entsprechendem Werkzeug (nicht im Lieferumfang) an der Einstellschraube am Bowdenzug unten (Abb. 8) auf die gewünschte Bremswirkung eingestellt werden.

Sitzen

- Den Rollator auf ebenen und festen Untergrund stellen.
- **Dann die Bremsen feststellen.**
- Rollator muss stabil stehen und darf nicht rutschen.
- Nur aufrecht sitzen, nicht nach hinten lehnen. (siehe Abb. 9)!

Falten / Transport / Verstauen

Um den Rollator zusammen zu falten Sitz am Rollator nach oben ziehen!.

Rollator entgegen der Laufrichtung nach hinten unten kippen, dann faltet sich der Rahmen.

Rollator kann nun durch hinter sich her ziehen transportiert oder verstaut werden. (Abb. 10-12).

Wiedereinsatz

Dieses Produkt ist für den Wiedereinsatz geeignet. Bei der Aufbereitung sind die Vorgaben des Herstellers zu beachten und werden auf Anfrage zur Verfügung gestellt.

Sicherheitshinweise

- Rollator nur als Gehhilfe verwenden!
- Rollator nur auf ebenem und festem Untergrund verwenden.
- Es ist untersagt, sich auf den Rollator zu stellen oder eine Person oder Tiere auf dem Rollator zu befördern!
- Maximale Belastung: 200 kg
- Der Gebrauch auf Rolltreppen o.ä. ist ausdrücklich untersagt!
- Den Korb nur für den Transport von Gegenständen verwenden und nicht überladen! Maximale Belastung: 5 kg.
- Das Produkt darf nicht dauerhaft Temperaturen über + 40°C ausgesetzt werden. Ansonsten können sich die Stahlrohrteile und die Sitzauflage aufheizen, was zu Verbrennungen führen könnte.
- Die Bremswirkung kann durch die Abnutzung der Reifen beeinträchtig werden. Deshalb Bremswirkung regelmäßig prüfen.

Reinigung / Wartung

- Von Hand mit einem feuchten Tuch regelmäßig reinigen!
- Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden!
- Schrauben am Rollator regelmäßig kontrollieren und gegebenenfalls nachziehen!

Gewährleistung

Die Gewährleistung beträgt 24 Monate ab Kaufdatum.

Sofern nachweislich ein Werkstoff- bzw. Herstellungsfehler vorliegt, werden schadhafte Teile kostenlos ersetzt.

Verschleißteile werden im Allgemeinen während der normalen Garantiezeit **nicht** gedeckt, es sei denn, die Artikel benötigen eine Reparatur oder einen Ersatz, die als eine eindeutige direkte Folge eines Herstellungs- oder Materialfehlers notwendig wurden.

Verschleißteile sind (unter anderem): Räder, Handgriffe und Bremse.

Irrtum und Änderungen aufgrund von technischen Verbesserungen und Designveränderungen vorbehalten.

Indication / Contraindication

This walking aid is suitable for a single user with limited mobility. It is suitable for indoor and outdoor use.

The purpose of walking devices is to compensate for or at least improve restricted walking ability in users (expansion of range and/or mobility).

Persons with restricted hand/arm functions require special adjustments/versions of handgrips or hand rests/ armrests.

For persons with balance disorders are walking frames not recommended, this is to be checked by an experiment in an individual case. if it is necessary a companion must be present.

Sope of delivery contents

1. Rollator GoLite 200
2. Basket
3. Back Rest
4. Cane Holder
5. Operating instructions

Unfolding

Position the Rollator on its wheels. Push the front frame forward by pressing down on the rollator until it stands on four wheels.

Then press the seat down until.(Picture 1).

Assembly Back Rest

Insert the back rest from the top into the reception tubes until the push buttons lock in position.

Fitting the Basket

Hook in the basket with the hooks (see circle picture 3) at the frame under the seat plate and then pivot it down until the basket attaches the pipe.

Hight adjustment handgrips

Insert the handle tubing into the receiver util the desired height is reached. Line up the holes on the tubing with the receiver and secure using the height adjustment screw.

Breaking / Parking

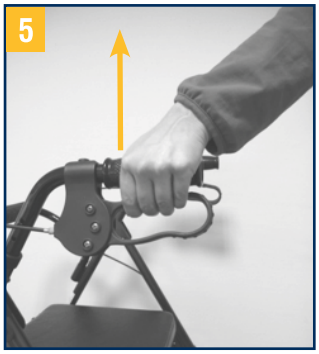

Pull both brake levers upwards to apply the brakes whilst the rollator is moving (see picture 5). Always brake slowly and steady.

To apply the parking brakes, ensure the Rollator is stationary and pull down both brake levers until they lock into position (see picture 6).

To release the parking brakes pull up on both brake levers. until the brake is released.

The brakes performance can be affected by abrasion of the wheels. **Therefore test regularly the brakes.**

Adjustment of brakes

For desired braking strength adjust the brake either manually at the screw on the housing of the brake (picture 7) or with the suitable tool (not included) on the brake re (picture 8).

Sitzen

- Position the rollator on a flat and solid surface.
- Then lock the brakes (parking position).
- The rollator must stand and must not slip.
- Sit straight up and do not lean backwards (see picture 9).

Folding / Transport / Storage

To fold the Rollator first flip the seat upwards.

Then pull up on the crome centre bar of the rollator. The rollator will fold up and can be move like a trolley or be stowed away (picture 10-12).

Reprocessing

The product is suitable for reprocessing in line with manufacturer's recommendations.

Safety instructions

- Use only as a walking aid!
- Use only on even and solid surfaces.
- The rollator must not be used for standing on or as a wheelchair! It must not be used for transport of persons or animals.
- Maximum user weight: 200 kg
- The use on escalator`s is expressly forbidden!
- Use basket only for transport of objects and do not overload. Maximum load: 5 kg
- Do not expose the product to temperatures above 40°C for a long time, as this can cause the rollator parts to overheat and burns to the user.
- The brakes performance can be affected by abrasion of the wheels. Therefore test regulary the brakes.

Cleaning / Maintenance

- Clean regularly by hand with a damp cloth!
- Do not use any aggressive detergents!
- Regularly check the screws and fasteners on the rollator and retighten if necessary.

Warranty

This product is guaranteed for a period of 24 months from date of delivery. Covers all defects in the product that are shown to be caused by material or production defects.

Damage caused by wear to items such as wheels, handles and brakes is not covered by the guarantee.

Damage that arises due to abnormal use is excluded.

Subject to technical alterations. Errors and omissions excepted.

Lebensdauer

Unser Unternehmen geht bei diesem Produkt von einer Produktlebensdauer von fünf Jahren aus, soweit das Produkt innerhalb des bestimmungsgemäßen Gebrauchs eingesetzt wird und sämtliche Wartungs- und Servicevorgaben eingehalten werden.

Diese Lebensdauer kann deutlich überschritten werden, wenn das Produkt sorgfältig behandelt, gewartet, gepflegt und genutzt wird und sich nach der Weiterentwicklung der Wissenschaft und Technik nicht technische Grenzen ergeben.

Die Lebensdauer kann sich durch extremen Gebrauch und unsachgemäße Nutzung allerdings auch erheblich verkürzen. Die Festlegung der Lebensdauer durch unser Unternehmen stellt keine zusätzliche Garantie dar.

Service of Life

Our company assumes a service life of five years for this product as long as the product is used as intended and all maintenance and service requirements are observed.

This service life may be significantly exceeded if the product is carefully handled, repaired, maintained and used and there are no technical limits based on the further development of science and technology.

The service life may also be significantly shortened through extreme and improper use, however. Determination of the service life by our company does not represent any additional guarantee.

Typenschild | Type label

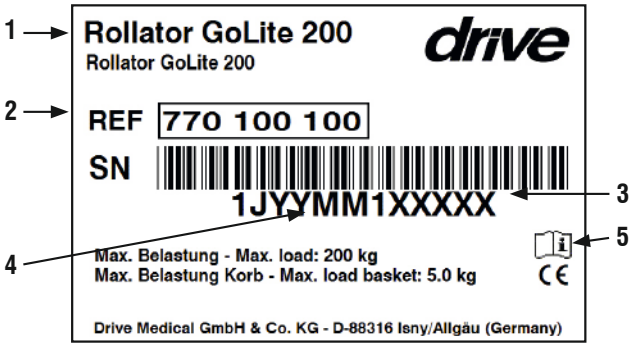

1 **Produktname**
2 **Artikelnummer**
3 **Seriennummer**
4 **Produktionsdatum Jahr/Monat**
5 **Gebrauchsanweisung beachten**

1 Product name
2 Article number
3 Serial number
4 Date of manufacturing year/month
5 Attention: See operating instructions

Technische Daten – Specifications

MASSE	DIMENSIONS	
Länge gesamt	Length over all	700 mm
Breite gesamt	Width over all	780 mm
Breite zwischen Handgriffen	Width between handgrips	560 mm
Breite zwischen Hinterrädern	Width between the rear wheels (free space for walking)	550 mm
Schiebegriffe einstellbar von.... bis...	Adjustment of handgrips from…to…	880 – 995 mm
Sitzhöhe	Seat height	570 mm
Sitzplatte L/B	Dimensions seat L/W	350 / 460 mm
FALTMASSE	DIMENSIONS FOLDED	
Länge gefaltet	Length (folded)	1000 mm
Breite	Width	780 mm
Höhe mit Schiebegriffe	Height (folded with handgri tubes)	300 mm
GEWICHT	WEIGHT	
Gesamtgewicht	Weight complete	12,8 kg
MAXIMALE BELASTUNGEN	MAX. LOADS	
Max. Belastung Rollator	Max. Load Rollator	200 kg
Max. Belastung Korb	Max. load basket	5.0 kg
MATERIALIEN	MATERIAL	
Stahlrohr, pulverbeschichtet – Steel, powder coated		

Ihr Fachhändler / Your specialist Dealer/

Irrtum und Änderungen vorbehalten | Errors and alterations excepted
Stand | As per | Actualisation | Versie: 04.07.2017

Drive Medical GmbH & Co. KG • Leutkircher Straße 44 • D-88316 Isny/Allgäu • Germany • Tel.: +49 (0) 7562 9724-0 • Fax: +49 (0) 7562 9724-25
www.drivedevilbiss.de • info@drivedevilbiss.de